
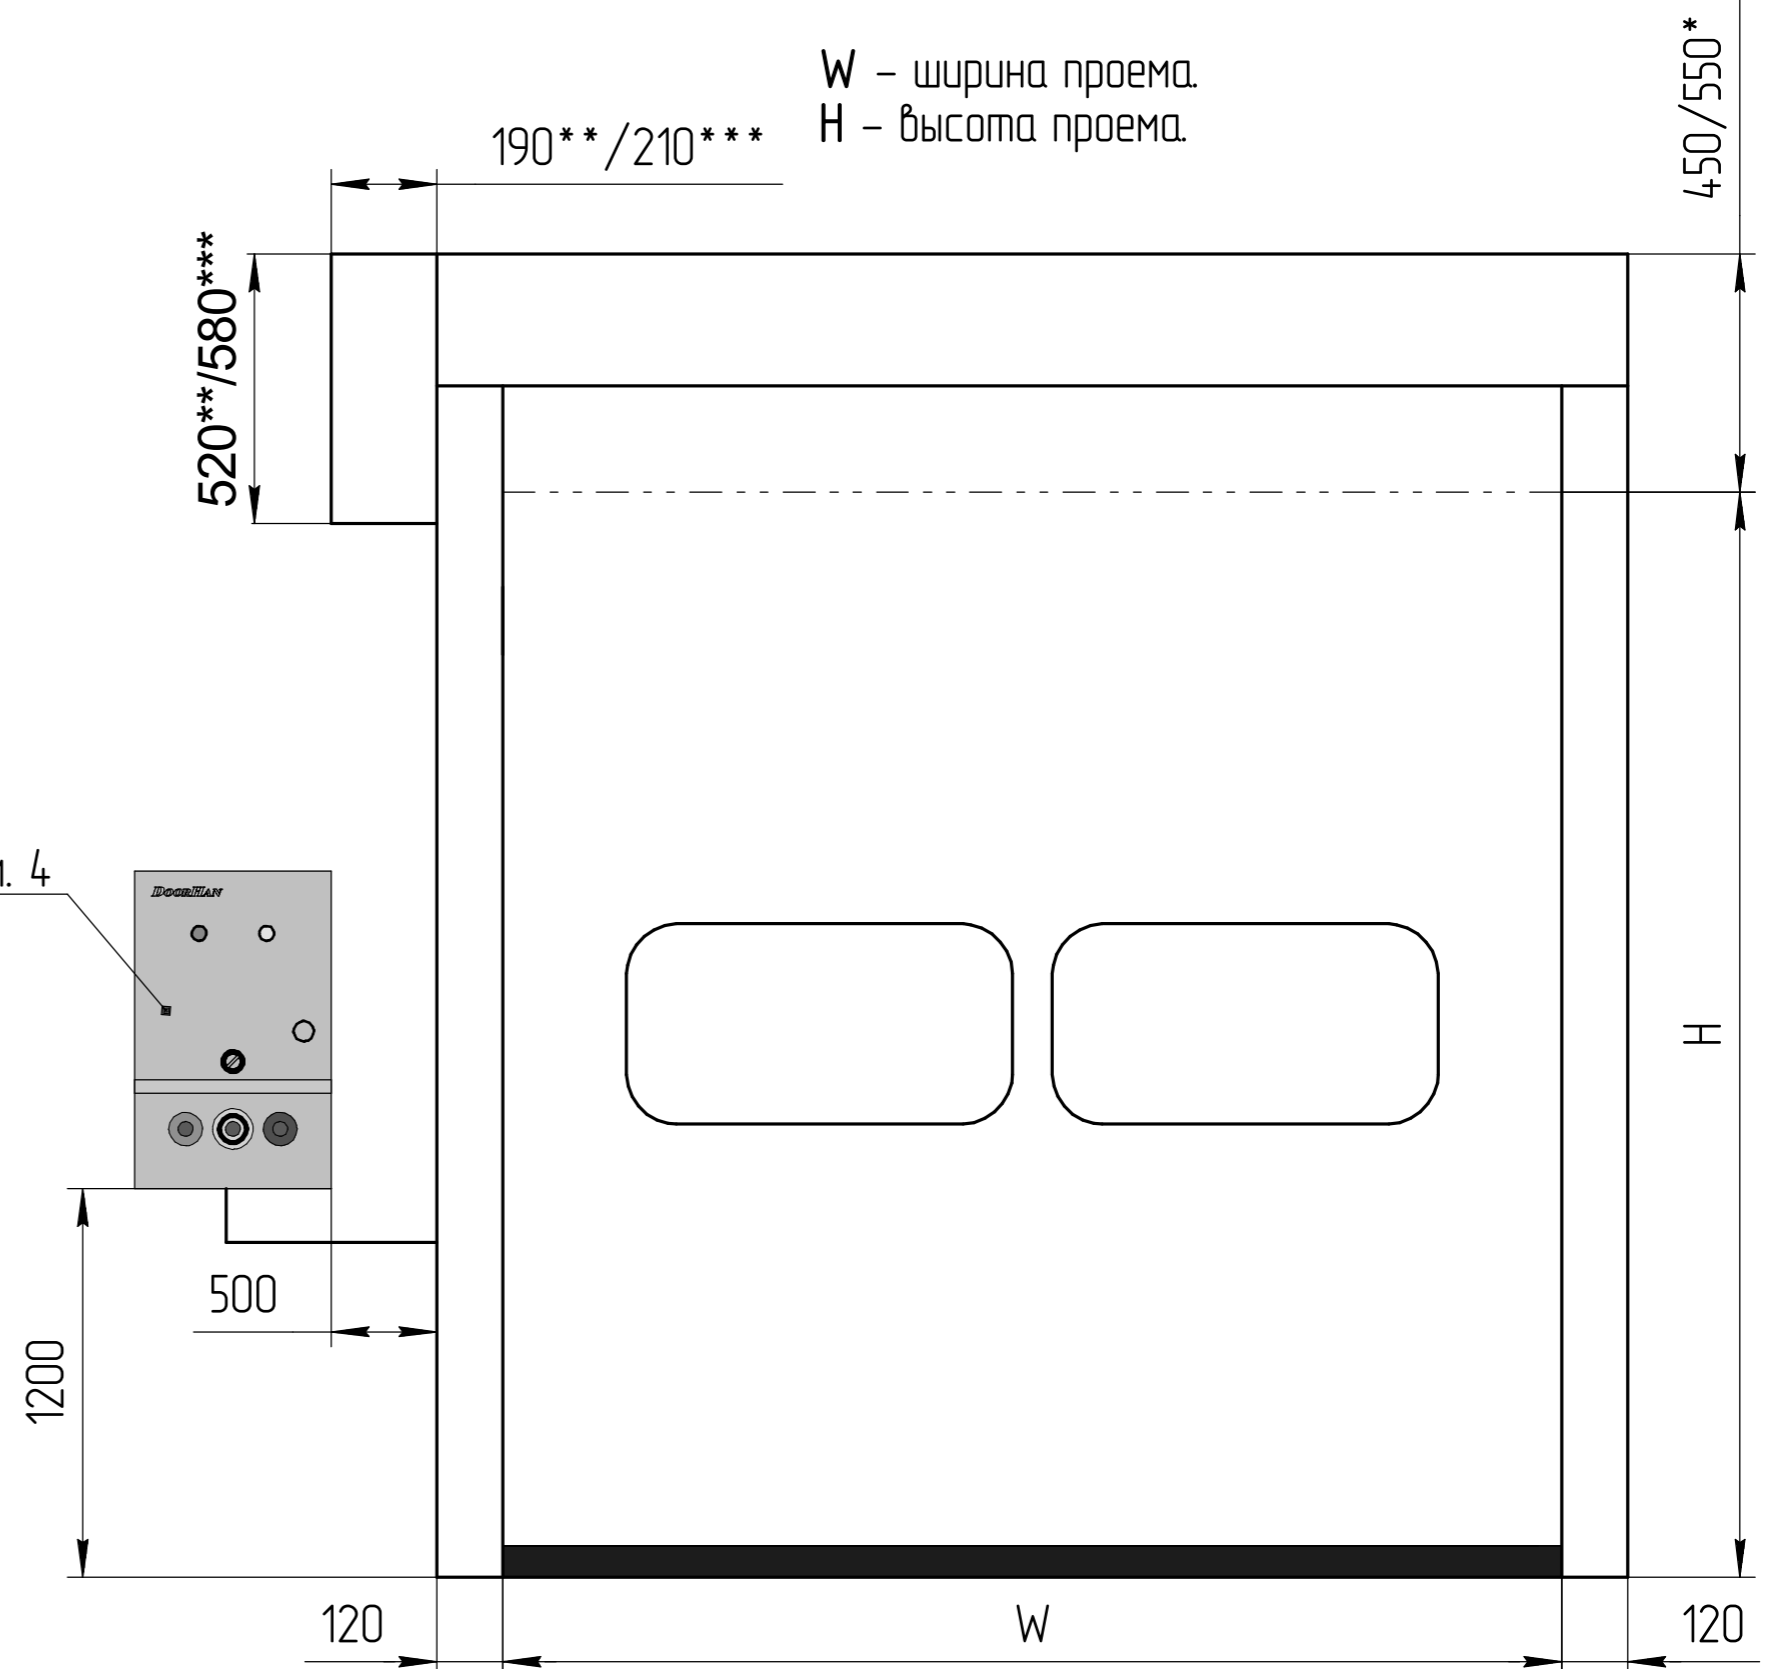


Скоростные рулонные ворота

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дцкл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

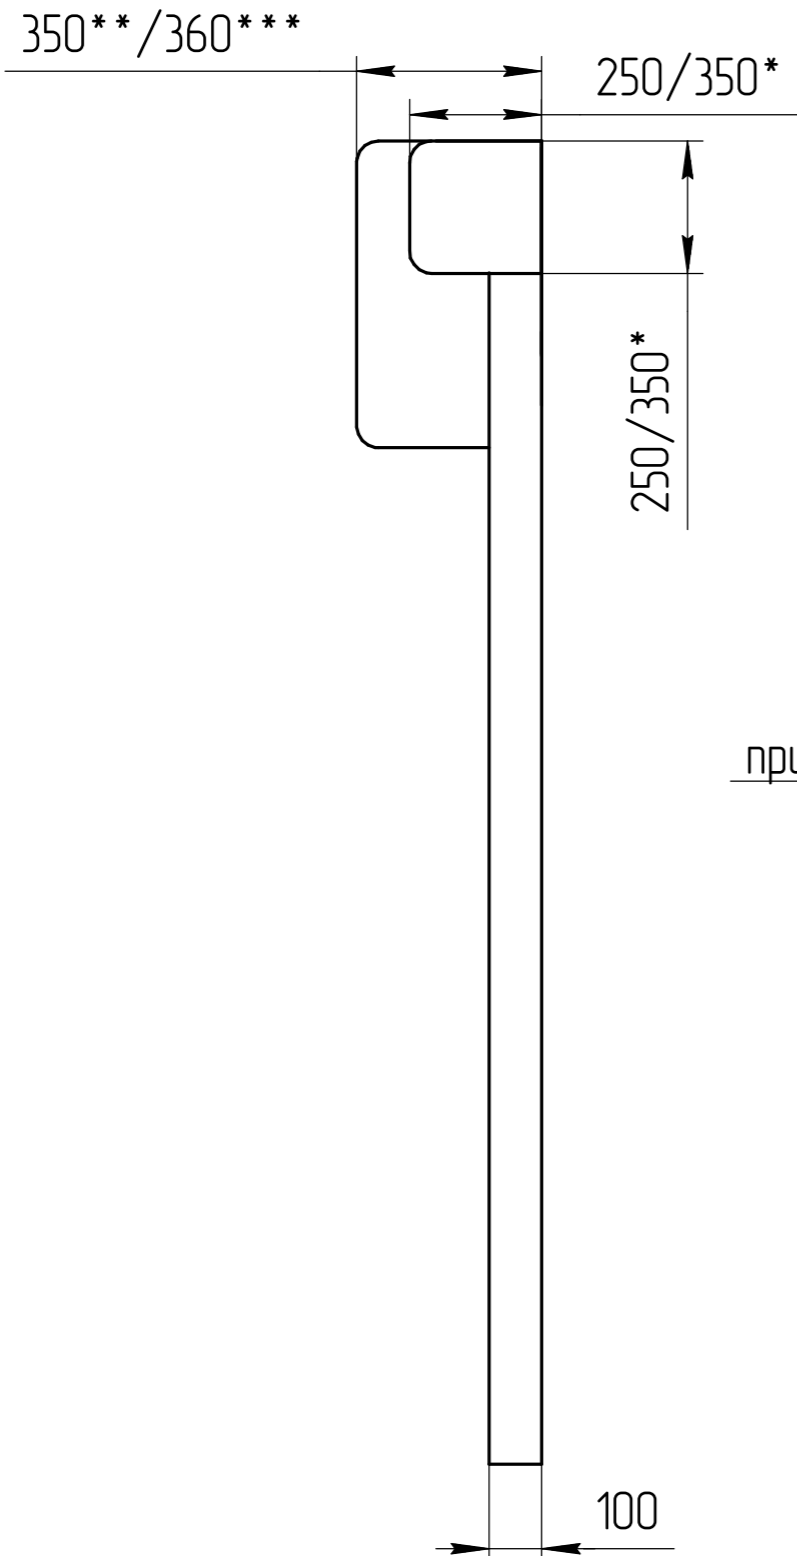

W - ширина проема.
H - высота проема.

- 1.* - значение для ворот, высота проема которых более 2800 мм;
- 2.** - значение при условии выбора привода "BMP";
- 3.*** - значение при условии выбора привода "DoorHan";
4. 380В (3 фазы+нейтраль+земля)/220В(1 фаза+нейтраль+земля) подвести к месту установки блока управления скоростных ворот и обеспечить поверхность 300x470 мм для установки блока управления.
5. Для получения более подробной информации обращайтесь в компанию "DoorHan".
6. "Окна во всю ширину" и "Максимально прозрачное полотно" рассчитываются индивидуально в зависимости от W и H.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Проб.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Скоростные рулонные ворота

SpeedRoll SDO (привод сбоку)	Лит.	Масса	Масштаб
	Лист	Листов	
			Формат А3
			Копировал